
CTS510-3 Ubicación de indicadores de falla en la red subterránea

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	08 Marzo 2018

Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en https://likinormas.enelcol.com.co


-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

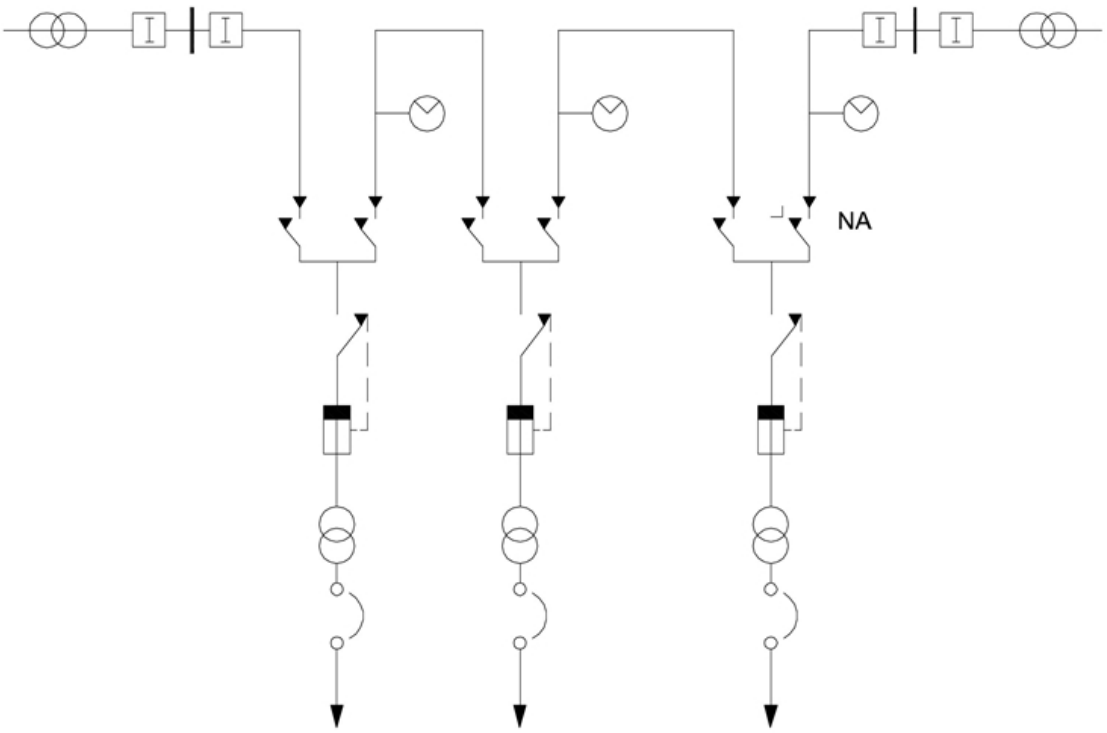

CONVENCIONES

	INDICADOR DE FALLA
	FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DE BAJA TENSION
	DPS - DESCARGADORES DE SOBRETENSION
NA	NORMALMENTE ABIERTOS
	INTERRUPTOR DE PÓTENCIA
	TERMINAL DE CABLE M.T.
	SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACION BAJO CARGA
	CORTACIRCUITOS

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

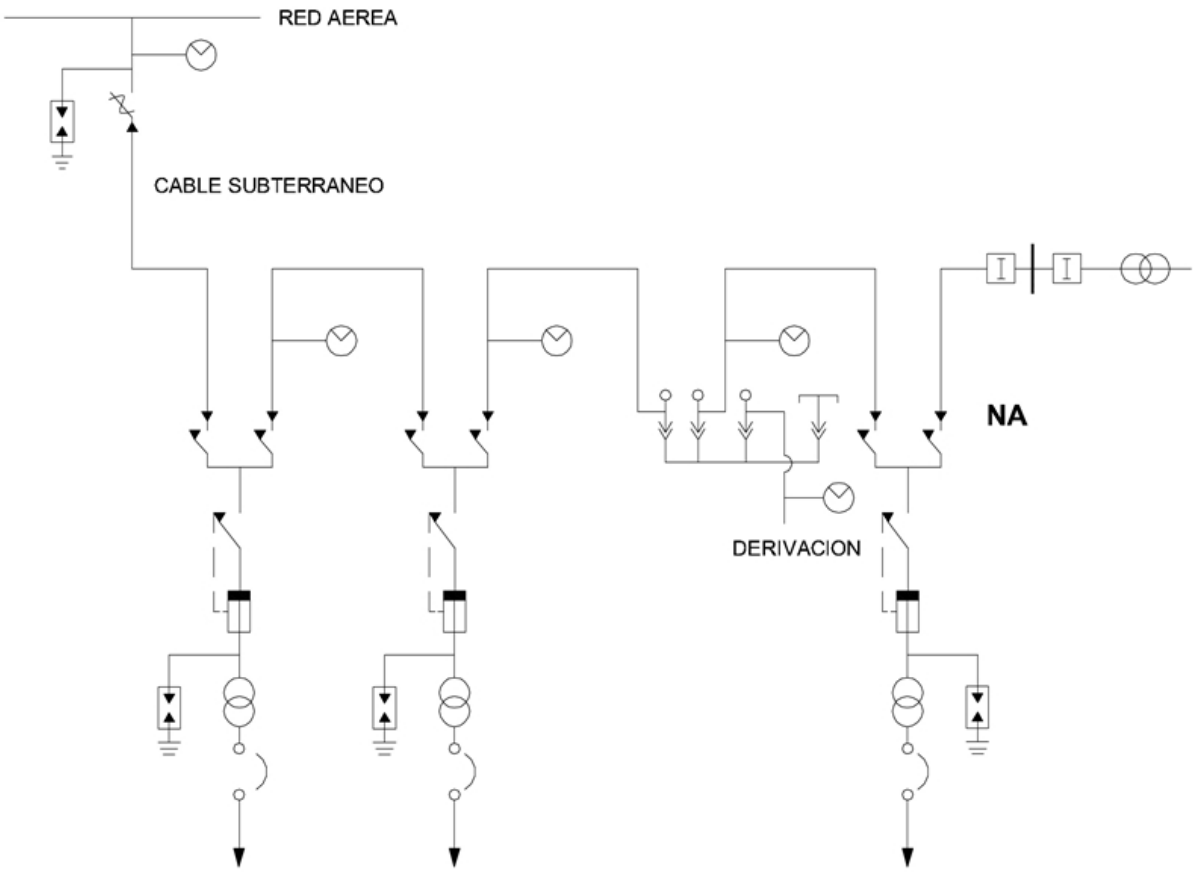

CONVENCIONES

	INDICADOR DE FALLA
	FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DE BAJA TENSION
	DPS - DESCARGADORES DE SOBRETENSION
NA	NORMALMENTE ABIERTOS
	INTERRUPTOR DE PÓTENCIA
	TERMINAL DE CABLE M.T.
	SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACION BAJO CARGA
	CORTACIRCUITOS

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ENEL. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.